

Fiche technique :

Poser des planchettes pour récupérer les fientes d'Hirondelles de fenêtre



PICARDIE NATURE

Planchette ajustée contre la fenêtre et laissant 1 cm entre elle et le mur Photo : L. Leite



Pourquoi installer des planchettes ?

Avoir un nid d'Hirondelle de fenêtre sur son bâtiment est une belle opportunité de vivre au quotidien avec une espèce protégée. Cependant cette cohabitation peut causer quelques inconvénients. A l'aplomb du nid, les oiseaux déposent leurs déjections, ce qui peut salir le sol, les huisseries et les rebords de fenêtres. Cette situation n'est pour autant pas une fatalité et ne doit pas être une raison de remettre en question cette cohabitation. Une solution simple permet de parer à ce problème : la pose de planchettes pour récolter les fientes aux fenêtres et corniches de toits.

Quand installer les planchettes ?

Afin d'éviter le dérangement des oiseaux, il faut privilégier les périodes pendant lesquelles les nids sont vides, c'est-à-dire du 15 septembre au 1^{er} avril, lorsque les hirondelles partent en migration vers le sud.

Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Juin	Juil	Août	Sep	Oct	Nov	Déc
-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	-----	-----	-----	-----




Planchette sur toute la largeur de fenêtre- Photo : S. Declercq

Le principe

Planchette sur fenêtre

La planchette est là pour collecter les fientes sans gêner l'utilisation de la fenêtre ni déranger les oiseaux. Il faut donc d'une part qu'elle s'adapte à la configuration de la fenêtre (taille et forme de fenêtre, présence ou non de volets...) et d'autre part qu'elle soit placée à une distance suffisante du nid (à plus de 40 cm du bas du nid pour laisser les hirondelles circuler).

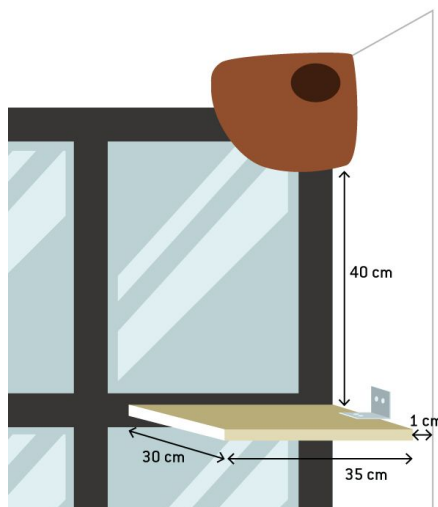

Une planchette de base fait 35 cm de long pour 30 cm de large mais peut être modulée en fonction de la profondeur de la fenêtre et de la position du ou des nids (planchette pouvant couvrir toute la largeur de la fenêtre pour plusieurs nids). Pour une intégration plus discrète, placer les planchettes au niveau des croisillons ou des traverses de la fenêtre.




Planchette posée trop loin de la fenêtre - Photo : S. Declercq

Si la fenêtre est équipée de volets roulants, il faudra ajuster la planchette au raz du volet (voire la découper pour la butée du volet) afin de récupérer les fientes sans en gêner le mouvement.



Planchette découpée et ajustée pour laisser passer la butée du volet roulant- Photo : R. Barry



Il est important de faire coïncider le bord de la planchette avec la fenêtre si nécessaire en lui faisant épouser ses formes (découpe de contre-formes), afin de récolter l'intégralité des fientes. En revanche, il faudra veiller à laisser un écart d'environ 1 cm entre la planchette et le mur pour éviter que les hirondelles n'installent un autre nid en dessous de la planchette.

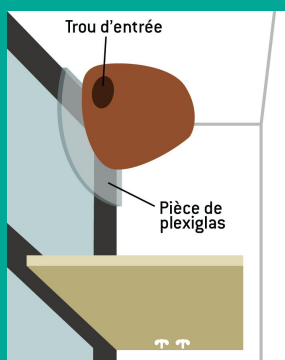

Lorsque l'ouverture du nid se trouve face à la fenêtre, les fientes ont plus de chances de tomber directement sur la vitre. Il est dans ce cas possible de glisser une petite pièce de plexiglas entre le nid et la fenêtre pour déporter la chute des fientes. Ce n'est en revanche pas possible lorsque la fenêtre a un volet roulant.

Planchette sous corniche

Si les nids sont situés directement sous une corniche de toit, le principe est le même que pour la planchette sur fenêtre : 35x30cm placée à au moins 40 cm sous le nid, avec 1 cm d'écart entre le mur et la planchette mais cette fois-ci avec une fixation perpendiculaire au mur.

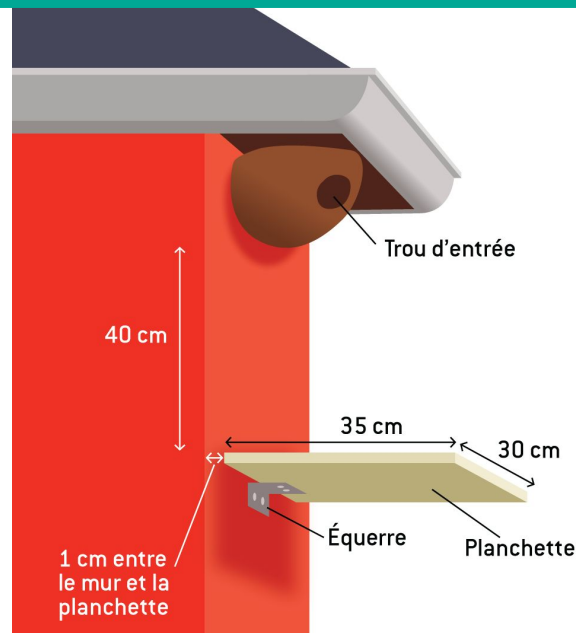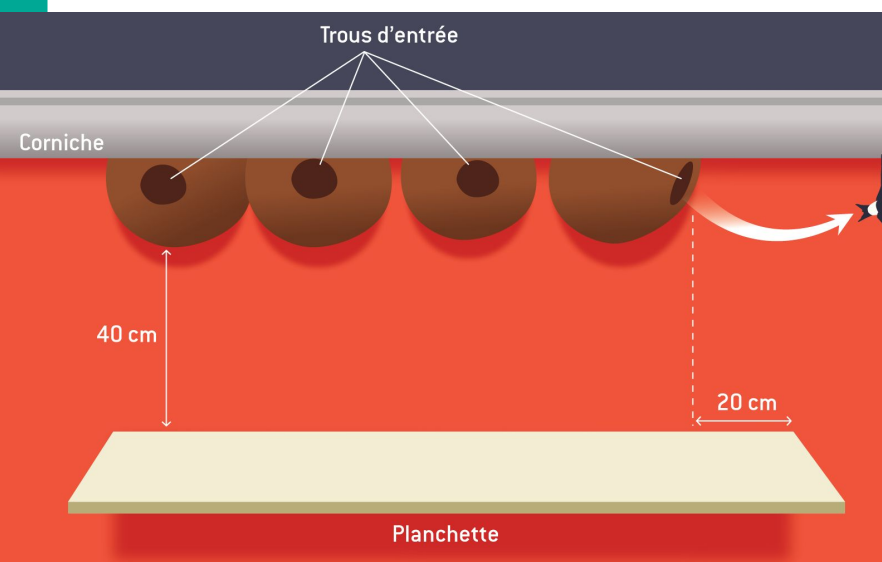

Il faudra être vigilant à l'ouverture du nid : si les oiseaux sortent à l'opposé du mur ou parallèlement au mur, la planchette devra être plus longue dans la même direction que leur sortie (prévoir au moins 20 cm à partir de l'ouverture), afin de collecter toutes les fientes.

Quel matériel utiliser ?


Pour la planchette, n'importe quel matériau de récupération peut faire l'affaire (bois, plexiglas...) à condition qu'il soit non réfléchissant et solide (suffisamment pour supporter les 300 g du tas de fientes annuel). Le métal est à éviter car il réfléchit trop la lumière. A noter que le plexiglas a tendance à gondoler et à jaunir avec le temps.

L'idéal est d'utiliser du Dibond, très résistant dans le temps (températures extrêmes, intempéries...). Utilisé à la base pour les panneaux signalétiques, il peut se trouver auprès des imprimeurs et ateliers de sérigraphie. Il se perce et se coupe facilement avec une mèche métal et une lame métal.

Pour une fixation pérenne, l'idéal est une fixation mécanique ancrée dans le mur, avec :

- 1 équerre d'environ 5 cm (trou de ~5 mm de diamètre)
- 2 vis de 25-30 mm de longueur (même diamètre que pour l'équerre)
- 2 chevilles de taille correspondant aux vis
- 2 vis-écrou papillon de 15-20 mm de long (même diamètre que pour l'équerre)

En cas d'impossibilité de percer (ITE), il est conseillé d'utiliser une fixation chimique.

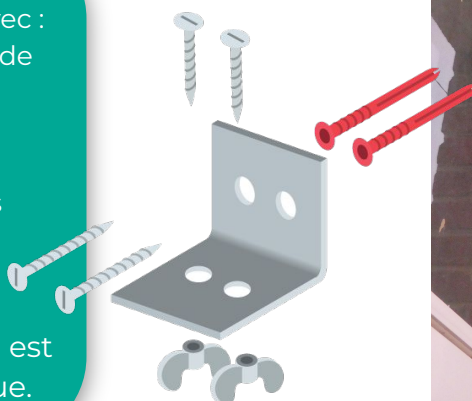

Et une fois posée ?

Pour qu'elle continue à être fonctionnelle, il est recommandé de nettoyer la planchette une fois par an, aux mêmes périodes que pour l'installation. La pose d'écrous papillon permet le démontage de la planchette pour faciliter son entretien.

Besoin de conseils ?

Pour toute question, n'hésitez pas à contacter Picardie Nature avant vos travaux pour vous accompagner au
03 62 72 22 59 tapez 3.



PICARDIE NATURE